



SONY – Xperia Z1 手機

螢幕同步模式操作教學

先進電訊科技股份有限公司

1. 確認產品內容物




Skylook i-TV




Micro USB
電源線



操作說明書

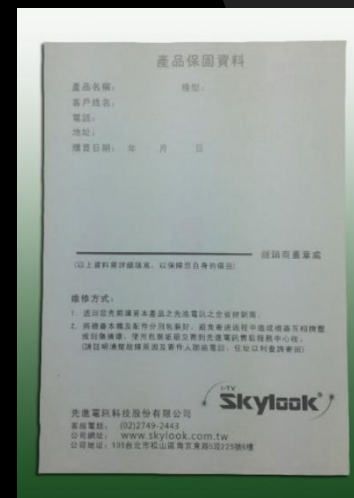

保固卡

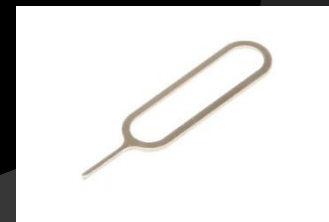

探針

2. 檢查周圍的配備設施

- ◎ 家中的液晶電視是否有HDMI孔？ *yes✓*
- ◎ 家中Wi-Fi是否不被干擾？ *yes✓*
- ◎ 您的智慧型手機是否有連結Wi-Fi？ *yes✓*
- ◎ 電視/投影機已切換成HDMI輸入模式？ *yes✓*
- ◎ 手機是否已更新為Android 4.2.2 以上版本(含)？ *yes✓*

3. 確認Micro USB電源線插好無誤

①. 與機身 Micro USB口連接



MICRO USB 的母座
接口在Skylook i-TV
機身側面叻！

3. 確認Micro USB電源線插好無誤



②. 與電腦USB口連接

若家中電視沒有USB孔，請自行添購
合格的AC 110~220V轉DC 5V USB
變壓器或以行動電源供電。

4. 連結HDMI孔

將Skylook i-TV與液晶電視的HDMI孔連結



若您家的液晶電視有多個HDMI孔，插好之後要記住您插的HDMI孔是哪一個喔！

4. 都插好之後，檢查電視畫面

若沒有出現開機畫面
以遙控器叫出主選單
選擇外部輸入，再選
擇您插上的HDMI孔



是否有出現開機畫面？

5.畫面是否為螢幕同步模式

確定為螢幕同步模式



若不是螢幕同步模式




請以探針刺一下切換孔
將模式切換成螢幕同步模式
※Skylook預設模式為螢幕同步模式

一切準備就緒，請拿起手機

開始將手機螢幕投射到電視上囉！



Chrome



Play 商店



訊息功能



電話



WALKMAN



相簿



影片



Sony Select



相機



Socialife 新聞



YouTube



Facebook



行事曆



通訊錄



設定



鬧鐘與時鐘



電子郵件



地圖



FM收音機



工具

找到設定後點選

設定

無線與網路

Wi-Fi

藍牙

資料用量

Xperia™ 連線

更多內容...


個人化

通話設定

音效

顯示

選擇Xperia連線

<  Xperia™ 連線

Throw設定

在其他裝置上無線播放Xperia™中的內容

螢幕同步顯示

在您的電視上同步顯示Xperia™螢幕

媒體伺服器設定

透過Wi-Fi網路分享您的內容

DUALSHOCK™ 3無線控制器

MirrorLink™

用USB連線到獲MirrorLink™憑證的裝置
您可以透過該裝置控制您的Xperia™

連線

使用USB或透過Wi-Fi將裝置連線至其他裝置或電腦

選擇螢幕同步顯示

 螢幕同步顯示

開啟螢幕同步顯示

輕觸此處來搜尋裝置，並選取一個輸出裝置

開始搜尋裝置

在開始搜尋之前，請確定輸出裝置已準備好進行連線。

確定

等待搜尋裝置

螢幕同步顯示

正在搜尋裝置...
輕觸此處以取消搜尋

選取裝置

Skylook-px-xxxxxx


取消

這裡的XXXXXX是數字喔！
每台Skylook i-TV的編號都不一樣！
可以說是Skylook i-TV的專屬身分證

點選Skylook開頭的裝置

這裡的XXXXXX是數字喔！
每台Skylook i-TV的編號都
不一樣！
可以說是Skylook i-TV的專
屬身分證

點選Skylook開頭的裝置

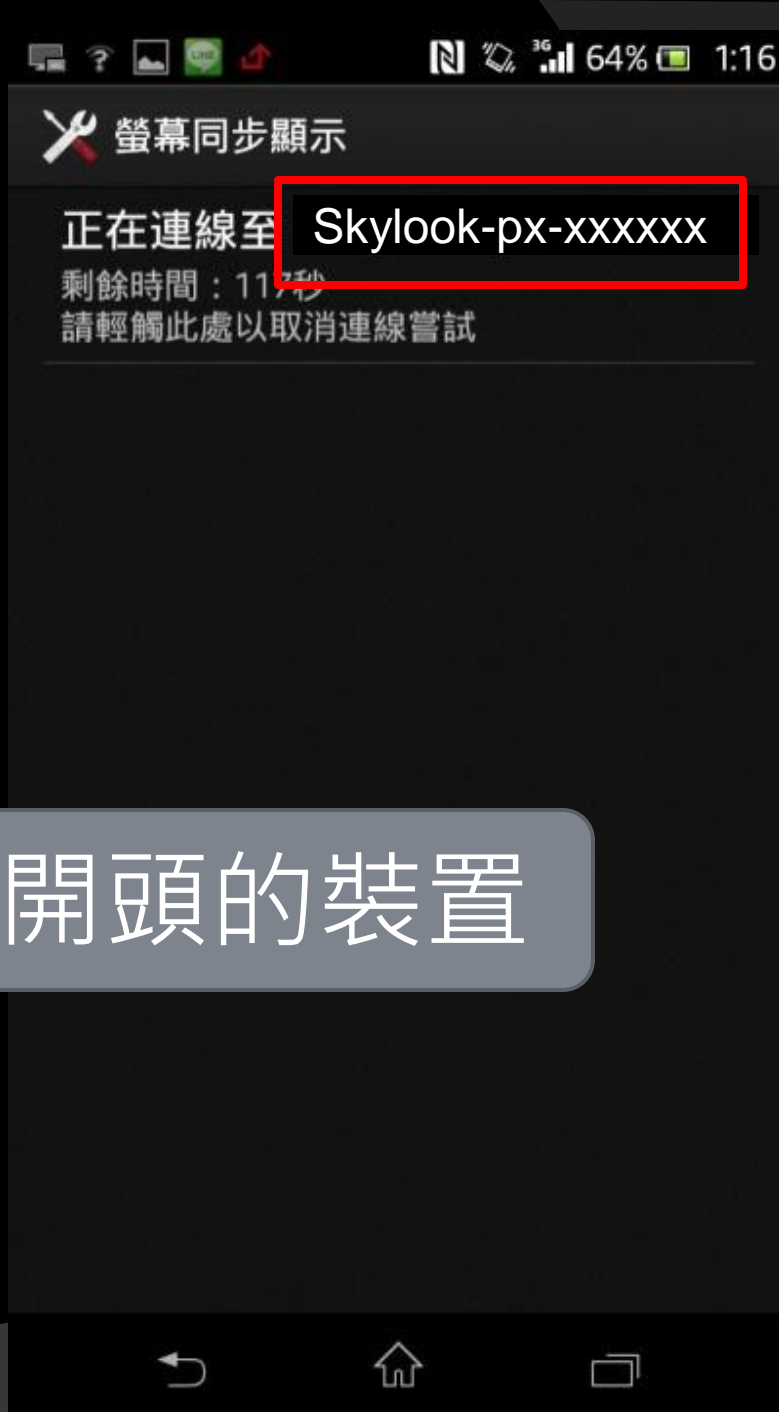



連線成功後，會出現同步顯示的訊息

電視螢幕上出現手機畫面



恭喜您~設定成功囉！